

# COLOSTROFIT



**NOUVEAU:**  
**COLOSTROMAX**

Pasteurisation & chauffage de  
4 poches de colostrum en même temps !

# COLOSTROFIT, POUR DES VEAUX EN FORME. POUR UN BON DÉPART.

## Les premières heures sont décisives.

Le veau naît sans défense. Il n'a pas encore de défenses immunitaires, pas d'anticorps qui le protègent contre les maladies. Il est donc vital d'administrer rapidement au veau nouveau-né des anticorps en quantité suffisante en lui donnant à boire du colostrum, précieux liquide. La première traite qui suit la naissance contient de grandes quantités d'anticorps, d'énergie, de nutriments, d'enzymes et de vitamines.

Chez le veau, le passage des anticorps dans le sang par l'intestin n'est possible qu'au cours des premières heures, il doit donc être alimenté en colostrum au plus tard quatre heures après sa naissance, même s'il naît la nuit. Bien que ce fait soit reconnu, il n'est pas souvent mis en pratique. Les quantités de colostrum administrées sont insuffisantes ou les pratiques de stockage de colostrum pas idéales.

## ColostroFIT dès le départ.

Förster-Technik intervient et offre le système de gestion de colostrum ColostroFIT pour une alimentation rapide, simple et hygiénique en colostrum dès les premières heures suivant la naissance. Le veau reçoit ainsi le meilleur départ possible dans la vie et est parfaitement préparé à une croissance saine, dans l'esprit de la technologie 40FIT de Förster-Technik.



## Produits ColostroFIT

- **ColostroMAT** et **ColostroMAX** de Förster-Technik permet de pasteuriser un ou deux ColostroBAG de 3,8 l de colostrum pendant 60 minutes, à 60 °C, au bain-marie. Ce procédé est idéal car il réduit les bactéries avec efficacité, mais maintient quasiment 100 % des anticorps, augmentant ainsi considérablement le transfert de ces anticorps par l'intestin du veau.

**NOUVEAU: ColostroMAX** vous permet de pasteuriser quatre ColostroBAGs en même temps grâce à son bain-marie plus spacieux !

- **ColostroBAG** est un sachet en aluminium de 3,8 l pour la pasteurisation, le stockage, le réchauffement et l'administration de colostrum. Il est doté d'un filet pour le raccordement rapide d'une tétine ou d'un tuyau d'alimentation. L'accessoire pratique BagFiller Deluxe permet de remplir facilement et confortablement les ColostroBAGs.



- **ColostroKIT** contient tous les matériaux nécessaires pour remplir, pasteuriser, stocker, décongeler et administrer en toute sécurité le colostrum au veau, simplement et sûrement.




## Colostrum – et puis ?

L'alimentation en colostrum est la première étape décisive pour le bon développement du veau. Mais Förster-Technik intervient également après : Avec la technologie 40FIT, vous assurez, dès le 2e jour, des veaux et des vaches forts. Plus sous [www.40fit-technology.de](http://www.40fit-technology.de)




## • Comfort Caddy

Avec le Comfort Caddy, vous pouvez porter le ColostroBAG comme un sac à dos. Il suffit d'insérer la ColostroBAG dans le Comfort Caddy, d'y fixer un drench-set ou une tétine avec une rallonge de tuyau pratique et d'alimenter confortablement votre veau en colostrum !

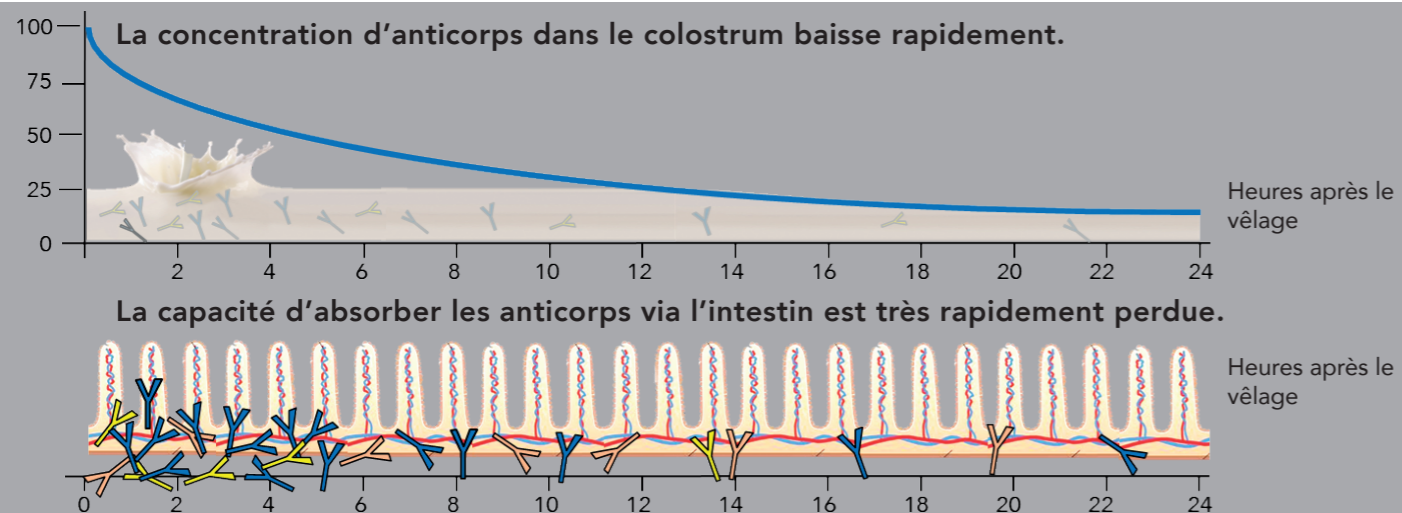

## Transfert d'immunoglobulines

(24h après la première administration de colostrum)

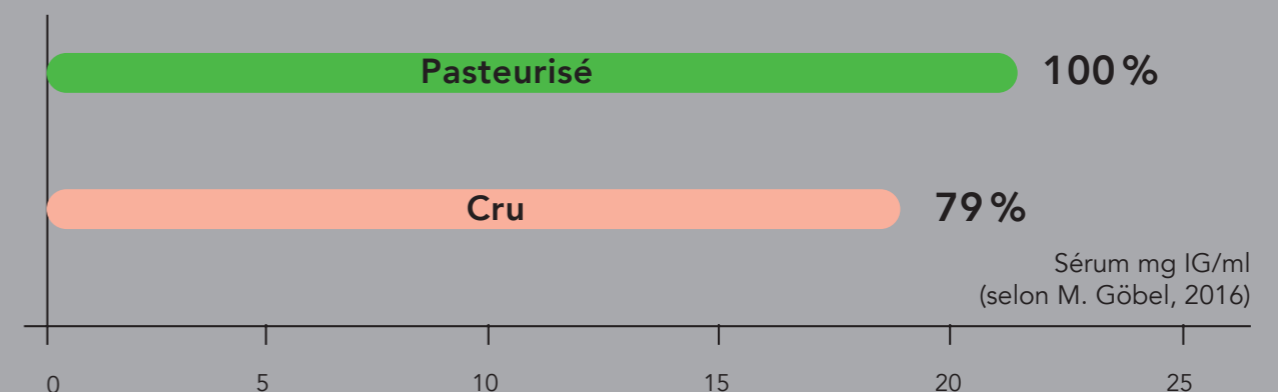

# APERÇU DE COLOSTROFIT

## Les avantages de ColostroFIT

| Immunsation passive   | Gestion simple  | Apport d'énergie  |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Renforcée par le colostrum pasteurisé, puisque le taux de transfert des IgG est supérieur à celui dans le colostrum non pasteurisé.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Procédure de travail simple</li> <li>Utilisation simple</li> <li>Hygiénique</li> <li>Economique</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Soutien des fonctions vitales du veau</li> </ul> |



Scannez le code QR pour voir une vidéo sur ColostroFIT!

| Données techniques     | ColostroMAT              | ColostroMAX              |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Poids                  | env. 90 kg               | env. 130 kg              |
| Branchement électrique | 400V / 50HZ 3 Phases 16A | 400V / 50HZ 3 Phases 32A |
| Nombre ColostroBAGs    | 2 en même temps          | 4 en même temps          |



**FÖRSTER  
TECHNIK®**

**Förster-Technik GmbH**

Gerwigstr. 25

D-78234 Engen

Tel.: +49(0)7733 9406-0

Fax: +49(0)7733 9406-99

E-mail: [info@foerster-technik.de](mailto:info@foerster-technik.de)

Internet: [www.foerster-technik.fr](http://www.foerster-technik.fr)

[facebook.com/foerstertechnik](https://facebook.com/foerstertechnik)